





Рис.1 Конструкция петли

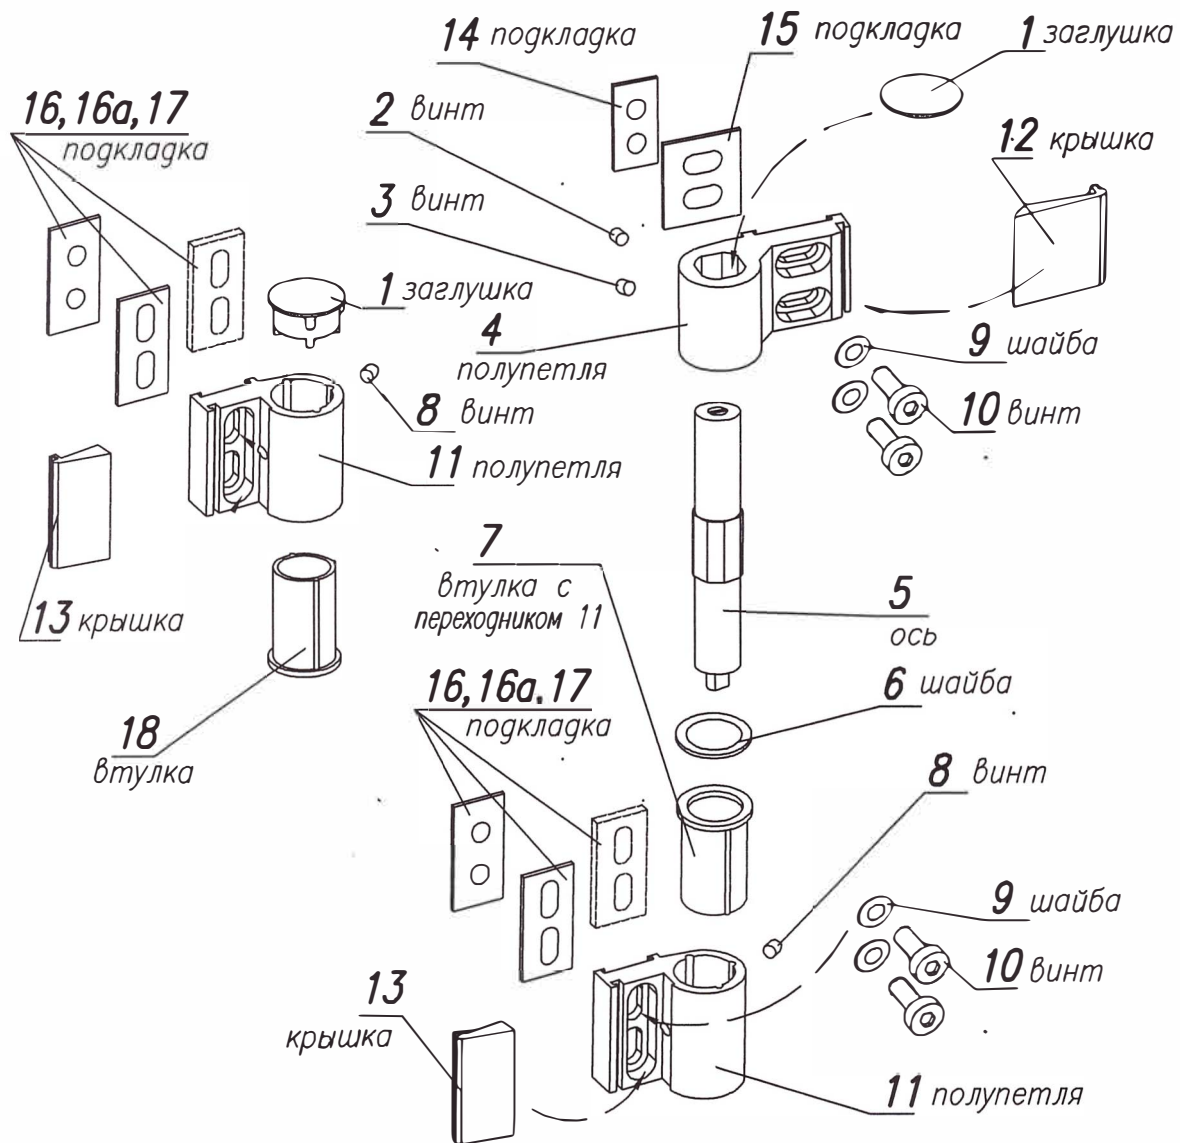



1. Монтаж петель

- 1.1. Выбрать вариант установки петель с учетом веса и размеров створки.
- 1.2. Установку петель на дверь производить по выбранной схеме.
- 1.3. Положить дверь на горизонтальную поверхность. Выставить створку по периметру.
- 1.4. Просверлить по кондуктору СТН-1034 сверлом Ø11 мм отверстия на раме и на створке.
- 1.5. Вставить сухарь в профиль для каждой полупетли как в раму, так и в дверь на соответствующую глубину.
- 1.6. Установить подкладки 16, 17 на полупетлю и раму.
В случае необходимости более плотного прижима использовать утолщенный переходник 16а.
- 1.7. Установить полупетлю 11 (рис.2) на раму и закрепить винтами 10 с шайбами 9 с усилием затяжки 6...7 Нм.
- 1.8. Винты 10 должны утопать за плоскость полупетли 11.
- 1.9. Установить крышку 13 и закрепить винтом 8.
- 1.10. Установить в полупетлю 11 втулку 7 и шайбу 6 и ось 5 согласно выбранной схеме по рис.4.
- 1.11. Установить в полупетлю и створку подкладки 14,15.
- 1.12. Установить полупетлю 4 на ось 5. Шестигранным ключом S=6 мм (рис.5) отжать оси на 10° и, придерживая ключ в этом положении, опустить полупетли до упора на шайбу 6. Вернуть ось плавно в исходное положение. Полупетля должна плотно прижаться к плоскости створки.
- 1.13. Закрепить полупетлю 4 винтами 10 с шайбами 9 с усилием затяжки 6...7 Нм.
- 1.14. Установить крышку 12 и зафиксировать ее винтом 3.
- 1.15. Застопорить оси винтом 2.
- 1.16. Установку верхней рамной полупетли производить согласно пунктов 1.6-1.10 с той лишь разницей, что будут устанавливаться втулка 18 и заглушка 1

ПРИМЕЧАНИЕ: установка крышек 12 и 13 допускается на объекте после монтажа двери.

2. Установка двери

- 2.1. Перед установкой снять створку в следующей последовательности:
 - вывернуть со створочной петли винт 2.
 - снять крышку 12.
 - шестигранным ключом S=6 мм (рис.4) отжать оси на 10° и, придерживая ключ в этом положении, приподнять створочную петлю, вернуть ось, плавно в исходное положение и снять петлю полностью.
 - снять створку с рамы.
- 2.2. Установить раму в проем, выставить уровни по горизонтали и по вертикали. Закрепить раму с соблюдением всех технологических требований по монтажу.
Отклонение от горизонтальной плоскости не допускается;
отклонение от вертикальной плоскости - не более 3° в сторону открытия двери.
- 2.3. Установить створку на раму и зафиксировать в положении "закрыто".
- 2.4. Выполнить операции по пунктам 1.7-1.16.
Перед выполнением пункта 1.8. произвести смазку трущихся поверхностей оси и втулки смазкой SuperLube.

3. Регулировка положения двери.

- 3.1. Регулировка положения двери в горизонтальном направлении осуществляется при помощи пазов.
- 3.2. Регулировка положения двери в вертикальном направлении осуществляется при помощи паза.
- 3.3. Для осуществления регулировки необходимо ослабить винты 10 на соответствующих пазах, после чего произвести необходимое смещение двери и закрепить дверь в необходимом положении
- 3.4. Регулировка скорости закрывания осуществляется винтом на оси петли СТН-2432-11.

4. Техническое обслуживание.

- 4.1. Повторная регулировка не требуется, тем не менее, вследствие непредвиденных обстоятельств она может потребоваться. Производить повторную регулировку согл. пункта 3;

5. Гарантийные обязательства.

- 5.1. Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи;
- 5.2. Изготовитель не несет ответственность за ненадежную работу или повреждение деталей изделия, если это вызвано несоблюдением установленных правил и инструкций по монтажу;

Контакты:

117545, г. Москва, Варшавское ш., д.129, к.2
Телефон: +7 (495) 151-15-50,
+7 (926) 540-24-42
E-mail: vvs@imas.su
Сайт: www.imas.su