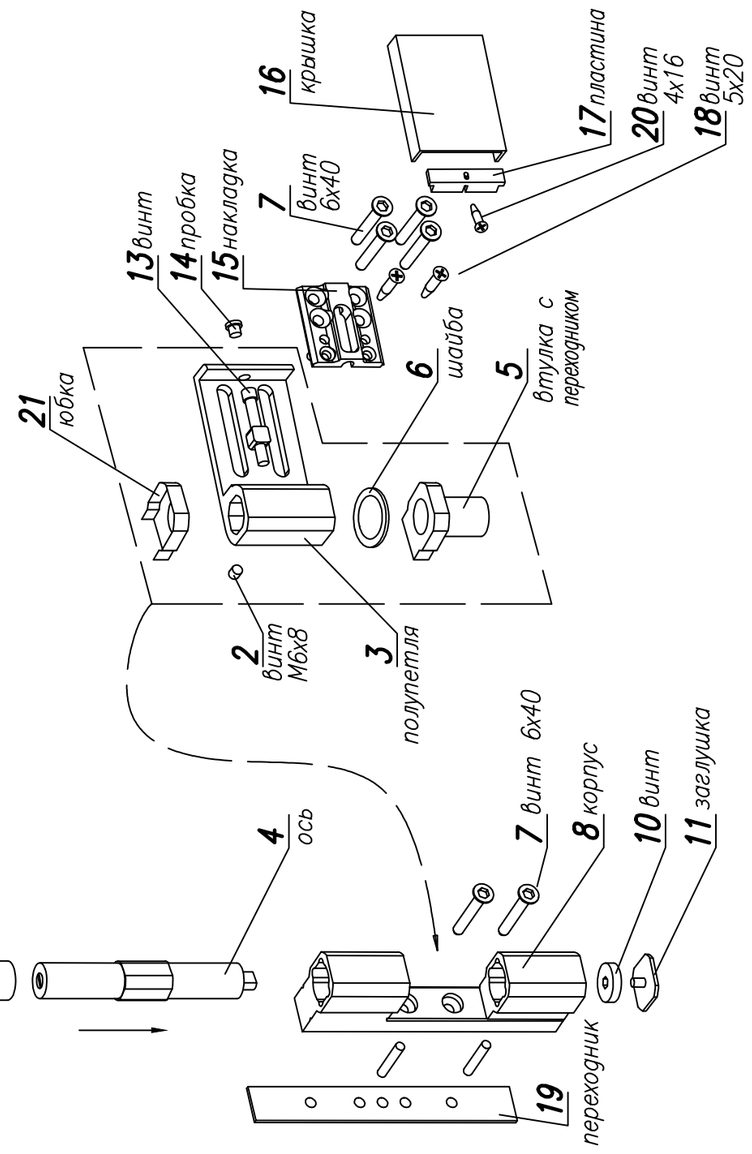

Петля дверная СТН-2431-10
Инструкция по монтажу и эксплуатации

1. Монтаж петель

1.1. Выбрать вариант установки петель с учетом веса и размеров створки.
1.2. Установку петель на дверь производить по выбранной схеме.
1.3. Положить дверь на горизонтальную поверхность. Выставить створку по периметру.
1.4. Просверлить по кондуктору СТН-2444 сверлом Ø5мм 5 отверстий на раме и 6 отверстий на створке.
1.5. Установить корпус 8 на раму и закрепить винтами 7 с усилием затяжки 6...7 Нм.
ВНИМАНИЕ!!! В зависимости от размера наплава подложить переходник 19.
1.6. Закрутить винты 10 заподлицо с нижним торцем корпуса.
1.7. Установить в корпус втулку 5 и юбку 21 согласно выбранной схеме по рис.1.
1.8. Осторожно вставить ось 4 во втулку 5 таким образом, чтобы она проходила через юбку 21, полупетлю 3, шайбу 6. В случае, если необходимо вставить ось-пружину, то ее предварительно необходимо взвести на 180°, по этой причине при вставке оси 4 необходимо страховать от непредвиденного закрытия при помощи шестигранного ключа S=6 мм, вставленного в специальное глухое шестигранное отверстие с торца оси.
1.9. Установить на полупетлю 3 накладку 15 и закрепить 4-мя винтами 7 с усилием затяжки 6...7 Нм. Дополнительно закрепить накладку 2-мя винтами 18.
1.10. Установить пластину 17 в крышку 16 так, чтобы паз в пластине был направлен в сторону регулировочного винта 13. Закрепить крышку винтом 20.
1.11. Установить в корпус 8 втулку 21 и заглушку 1, а также пробку 14.
1.12. Застопорить полупетли 3 винтом 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: допускается пункты 1.10-1.12 выполнять после окончательного монтажа и регулировки двери на объекте.

2. Установка двери

2.1. Перед установкой снять створку в следующей последовательности:
- вывернуть со створочной петли винты 7 и 18.
- снять накладку 15.
- снять заглушку 1 и втулку 21.
- шестигранным ключом S=6 мм отжать оси на 180° и, придерживая ключ в этом положении, вынуть ось 4 из корпуса 8.
- снять створку с рамы.
2.2. Установить раму в проем, выставить уровни по горизонтали и по вертикали.
Отклонение от горизонтальной плоскости не допускается;
отклонение от вертикальной плоскости - не более 3° в сторону открытия двери.
Закрепить раму с соблюдением всех технологических требований по монтажу.
2.3. Установить створку на раму и зафиксировать в положении "закрыто".
2.4. Выполнить операции по пунктам 1.7-1.12.
Перед выполнением пункта 1.8. произвести смазку трущихся поверхностей оси и втулки смазкой SuperLube.

3. Регулировка положения двери.

3.1. Регулировка положения двери в горизонтальном направлении осуществляется винтом 13.
3.2. Регулировка положения двери в вертикальном направлении осуществляется винтом 10.
При этом регулировка осуществляется только нижней петлей, остальные петли подстраиваются.
3.3. Регулировка скорости закрывания осуществляется винтом на оси петли СТН-2431-11.

4. Техническое обслуживание

4.1. Повторная регулировка не требуется, тем не менее, вследствие непредвиденных обстоятельств она может потребоваться. Производить повторную регулировку согл. пункта 3;

5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи;
6.2. Изготовитель не несет ответственность за ненадежную работу или повреждение деталей изделия, если это вызвано несоблюдением установленных правил и инструкций по монтажу;

Контакты:
117545, г. Москва, Варшавское ш., д.129, к.2
Телефон: +7 (495) 151-15-50
+7 (926) 540-24-42
E-mail: vvs@imas.su
Сайт: www.imas.su